



**VIVA
FLOOR**

MADE BY GOMELDREV


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ
ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



ВАЖНО ЗНАТЬ



Не использовать в местах прямого контакта с водой и в помещениях с повышенной влажностью.

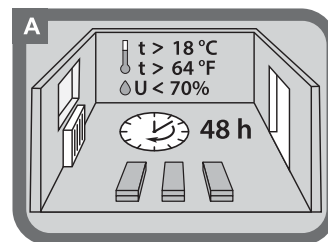


Перед укладкой обеспечить хранение ламинированных полов в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 48 часов при комнатной температуре (не менее +18°C) и влажности воздуха не более 70%. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. Рекомендуется укладывать ламинированные полы по направлению падения света из окна. После укладки необходимо проветрить помещение.

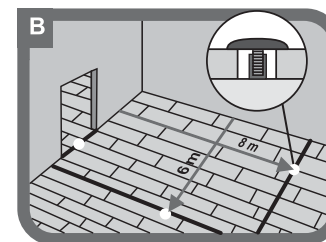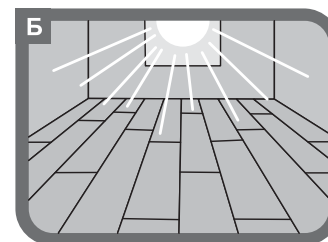


В помещениях длиной более 8 м и/или шириной более 6 м необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрыть специальным профилем.


ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ / PREPARATION FOR INSTALLATION

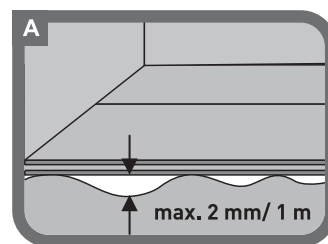

Неровности основания для укладки ламинированных полов, превышающие 2 мм на 1 м длины укладки, должны быть устранены.

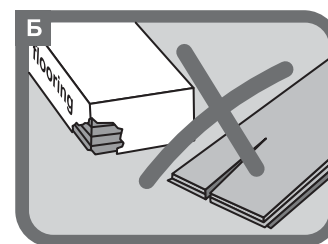

Все пакки ламинированных полов должны быть целыми, а элементы пола неповрежденными. Поврежденные элементы нельзя использовать при монтаже пола.

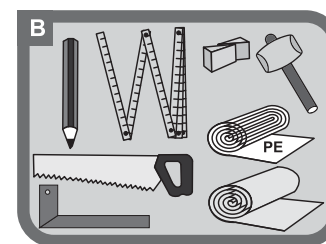


Для укладки ламинированных полов потребуются: линейка, карандаш, пила по дереву или электролобзик, угольник, распорные клинья, гидропароизоляция, подложка, резиновый молоток.

УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ


Перед укладкой необходимо измерить ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов Вам потребуется. Если ширина последнего ряда меньше 40мм, необходимо доски первого ряда обрезать, чтобы все напольное покрытие сместить в центр.

При укладке ламинированных полов необходимо обеспечить гидроизоляцию основания (полиэтиленовая пленка 0,2мм).


Формирование 1-го ряда

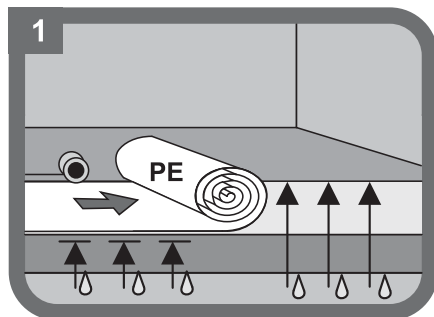


Укладку гидропароизоляции и подложки осуществлять внахлест не менее 20 см или встык при помощи клейкой ленты.

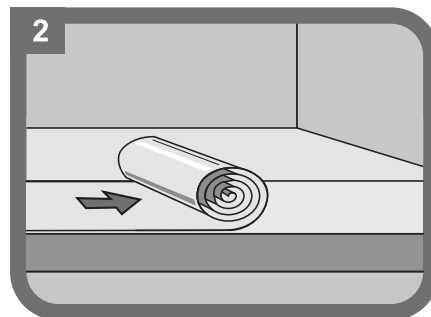

После этого расстелить подложку для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации (1-3 мм).

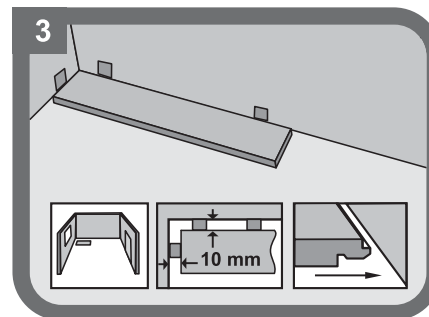


Укладка ламинированных полов начинается с формирования первого ряда. Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен

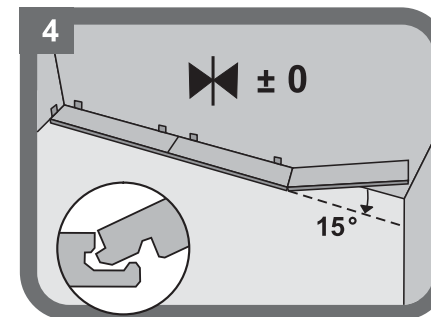


Панели соединять по торцевым замкам под углом 15 градусов. **Обратите внимание:** при формировании поперечного шва доски в ряду не должны смещаться в сторону, замки должны быть без повреждений и без мусора


Формирование 2-го ряда

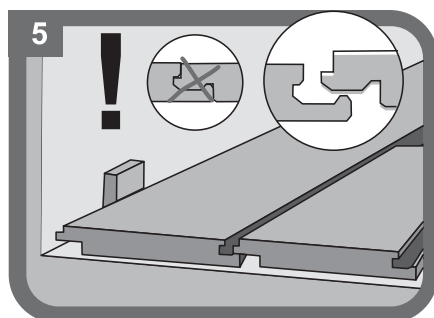


Обратите внимание: элементы следующего ряда соединяются по поперечной стороне, как первый ряд, а после этого соединяются по продольной стороне с предыдущим рядом.

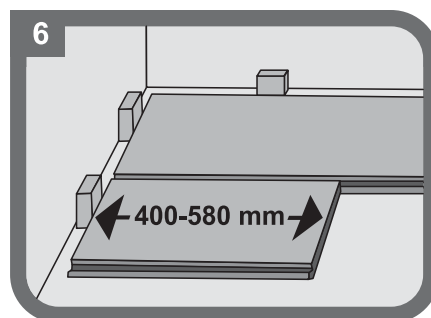

Рекомендуемое смещение элементов пола в соседних рядах относительно друг друга от 400 до 580 мм.

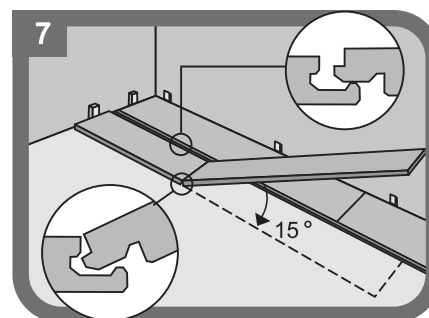


Элементы пола соединяются между собой поперечными сторонами.

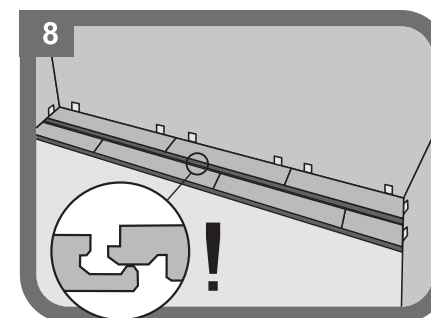


Второй ряд должен быть сформирован полностью, только после этого можно приступать к соединению его с первым.


УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

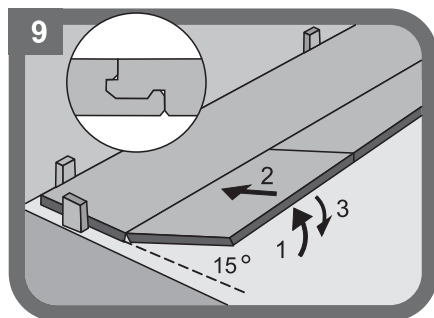


Второй ряд ламинированных полов вставляется под углом в замок первого ряда по всей длине и защелкивается.

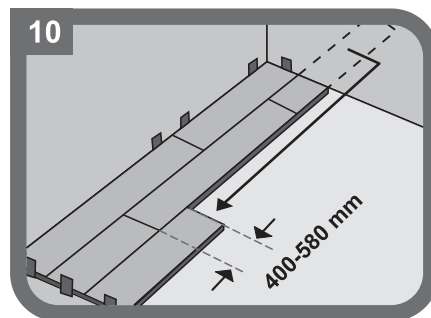


Каждый последующий ряд начинать с куска доски, оставшегося от предыдущего ряда при выполнении условий рис. 6.

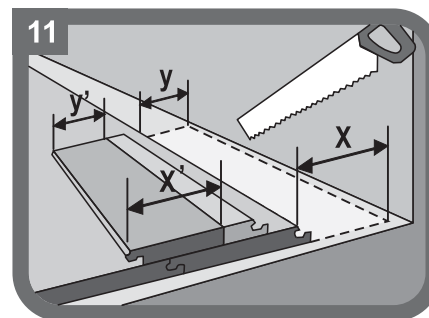


Возможно, придется обрезать последний ряд – для более качественной укладки измеряйте ширину элемента с двух сторон, учитывая деформационный зазор 10 мм.

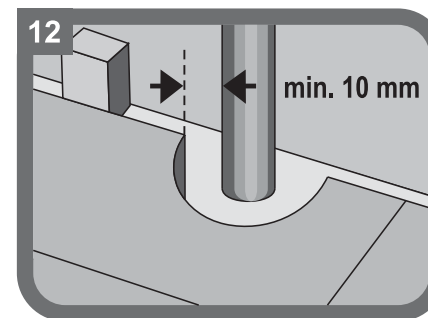


Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 10 мм от края покрытия до выдающихся над поверхностью пола элементов (трубы, лестницы, колонны, перегородки, пороги и т. п.).

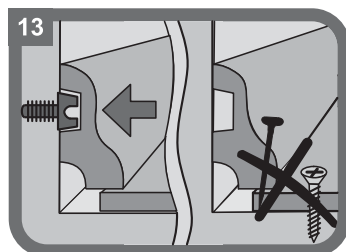


Плинтус крепится к стене. Нужно следить за тем, чтобы плинтус не был жестко закреплен на ламинированных полах – это может привести к деформации покрытия.

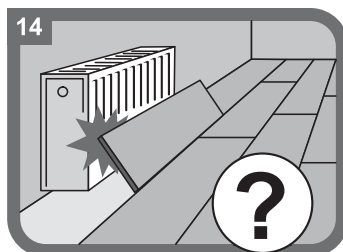


Иногда при монтаже пола возникает ситуация невозможности установки элемента из-за помехи.

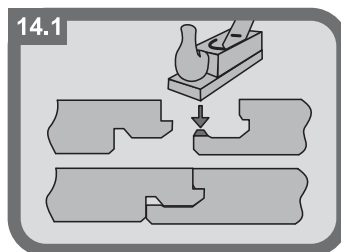

В этом случае необходимо убрать часть замка, как показано на рис. 14.1.

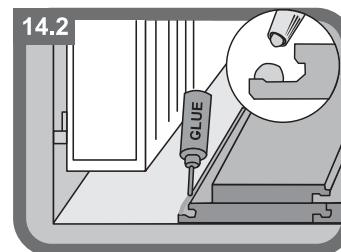


Нанести клей на выступ замка.

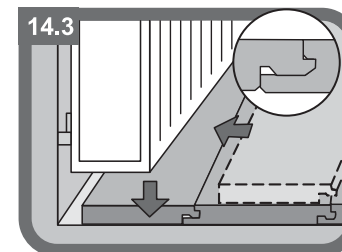


Сдвинуть элемент ламинированных полов под выступающую помеху и, плотно прижав, соединить с элементом предыдущего ряда

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

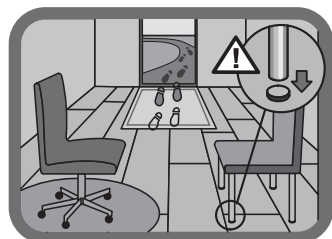

Рекомендуется использовать войлочные накладки для ножек мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, у входа предусмотреть систему очистки обуви.

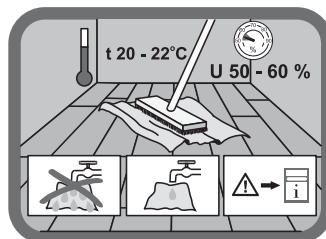

Оптимальные параметры эксплуатации ламинированных полов: температура – 20-22°C, влажность – 50-60%. Очистку от загрязнений необходимо осуществлять влажной тряпкой или применяя пылесос. Необходимо избегать длительного воздействия влаги.

Изготовитель: ОАО «Гомельдрев», 246042, Республика Беларусь, ул. Достоевского, 3.

Адрес производства: Республика Беларусь, Гомельская обл., Речицкий р-н, Солтановский с/с, 7.